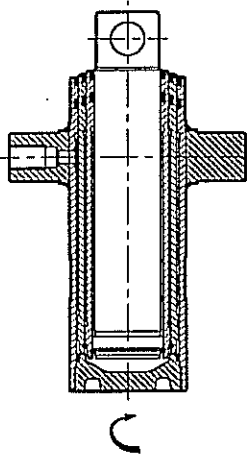
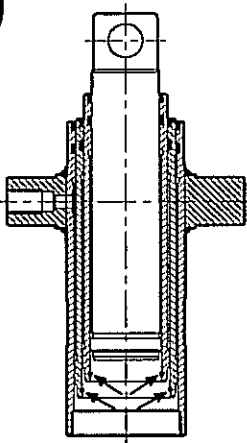
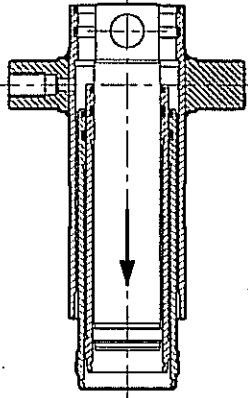
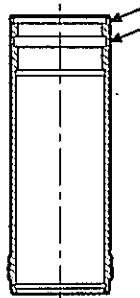


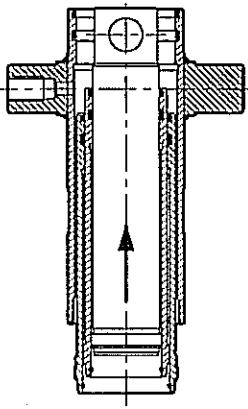
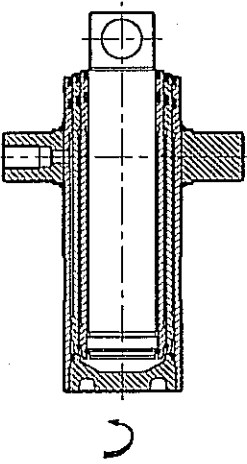


Chapel
Hydraulique GmbH

Anleitung zum

Wechseln von Dichtsätzen bei Teleskopzylindern

1  Herausschrauben des Bodens	2  Sprengringe aus allen Ausschüben herausnehmen	3  Herausziehen aller Elemente In absteigender Reihenfolge	4  Reinigung der Nuten und Wechseln der Dichtungen
5  Zusammenfügen der Ausschübe beginnend m. der Stange	6  Montage der Sprengringe	7  Einschieben der Elemente in das Außenrohr	8  Einschrauben des Bodens

WERK OSTERRÖNFELD
- Deutsche Tochtergesellschaft
- Vertrieb
- Produktionsstätte

CHAPEL HYDRAULIQUE GmbH
Walter-Zeidler-Straße 20
24783 Osterrömfeld / Rendsburg
GERMANY

Tel. +49 (0) 43 31 - 84 27-0
Fax +49 (0) 43 31 - 89 30 7
e-mail: info@chapel.de
Vereins- und Westbank AG, Rendsburg, Konto-Nr. 70 187 807 (BLZ 200 300 00)

Geschäftsführer: André Chapel - HRB 971 AG RD
Steuer-Nr.: 19 298 16525
USt.-Ident-Nr.: DE 134894461

Chapel Group

www.chapel.de

FRANCE - GERMANY - ENGLAND - SPAIN - AUSTRIA - SWITZERLAND - BELGIUM